

OMBRELLONE VERSO 3X4
MANUALE D'ISTRUZIONI
M0453
italiano








MANUALE DI ASSEMBLAGGIO
E ISTRUZIONI D'USO

1 ANNO DI GARANZIA

CONSERVARE IL MANUALE PER FUTURE CONSULTAZIONI


Per informazioni sul prodotto, componenti, supporto tecnico e garanzia, rivolgersi al rivenditore autorizzato o visitare il sito www.salmar.it
Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto CORNERS. Per utilizzare al meglio questo prodotto, leggere con attenzione tutte le avvertenze e le istruzioni fornite nel presente manuale.

ELENCO COMPONENTI

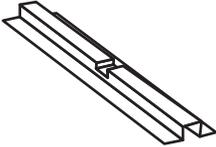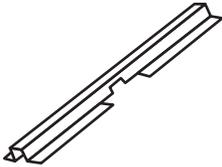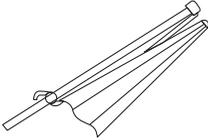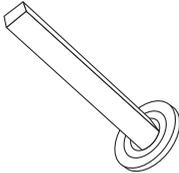
| PZ | COMPONENTE | QT. | PZ | COMPONENTE | QT. |
|----|--|-----|----|---|-----|
| A |  | 1 | F |  (M8) | 8 |
| B |  | 1 | G |  | 1 |
| C |  | 1 | H |  | 1 |
| D |  | 1 | I |  | 1 |
| E |  (M8x14) | 8 | J |  | 1 |
| | | | K |  | 1 |

ASSEMBLAGGIO

1

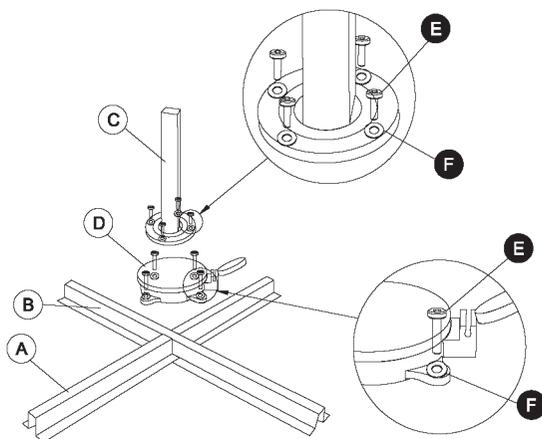


2

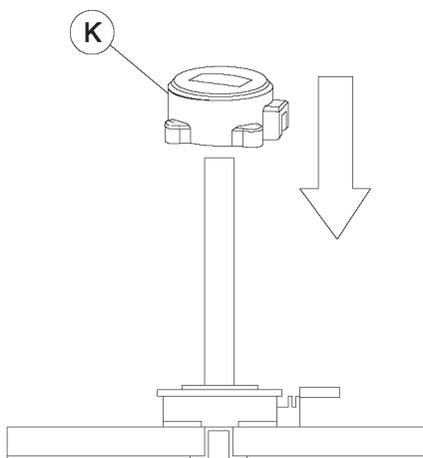


ASSEMBLAGGIO

3

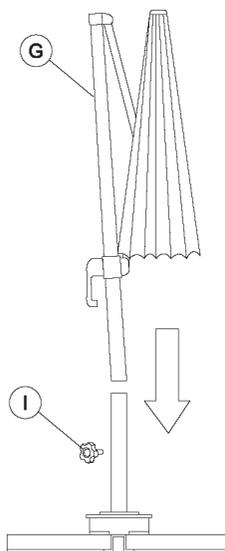


4

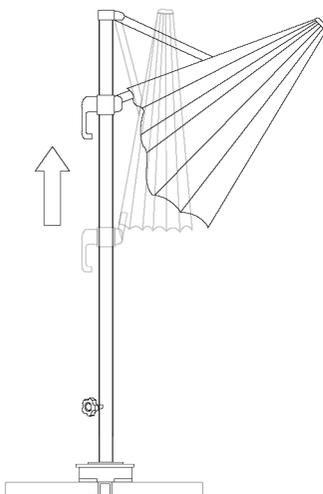


ASSEMBLAGGIO

5

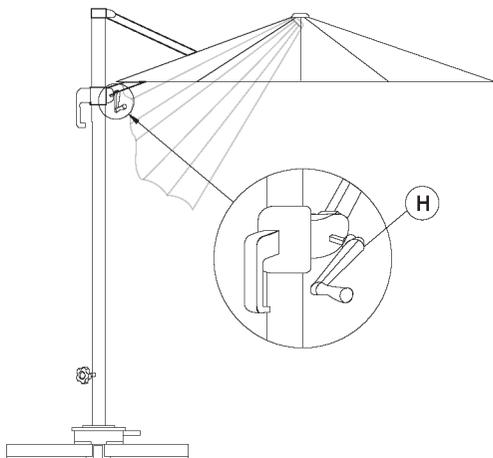


6

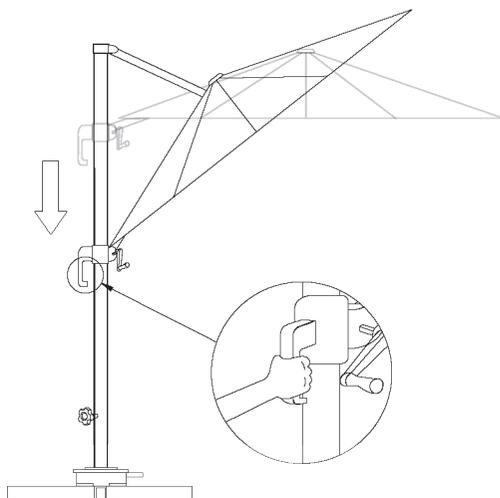

ASSEMBLAGGIO

7

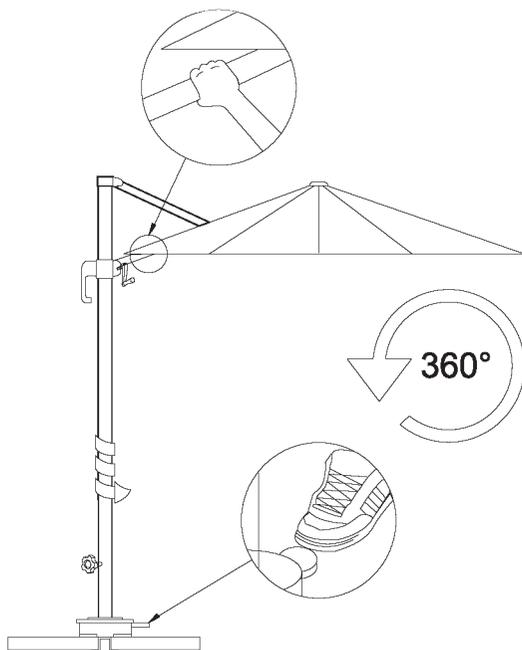

AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Prima di utilizzare il prodotto, nel rispetto di ogni altro requisito di sicurezza, verificare che quest'ultimo sia stato montato correttamente, seguendo le istruzioni di montaggio fornite nel presente manuale; assicurarsi, inoltre che tutti i perni ed i bulloni siano stati posizionati e fissati saldamente.
2. Non utilizzare il prodotto se tutte le sue parti non sono state completamente montate; il prodotto dev'essere montato correttamente seguendo le istruzioni di montaggio. Il montaggio del prodotto mal eseguito può essere pericoloso.
3. Posizionare il prodotto sempre su di una superficie piana e liscia ad almeno 1 metro dal bordo delle piscine per garantire la stabilità del prodotto e 2 metri dal bordo delle piscine per evitare danni a persone in caso di ribaltamento accidentale del prodotto e da dislivelli che possono ridurre la visibilità.
4. Per garantire la stabilità del prodotto in condizioni atmosferiche normali si consiglia l'uso di un contrappeso di almeno 100kg.
5. Tenere i bambini lontani dal prodotto durante la fase di montaggio. Questo prodotto contiene piccoli componenti che possono essere facilmente ingeriti. È necessaria la supervisione di un adulto durante l'utilizzo del prodotto da parte dei bambini.
6. Per evitare pericoli di soffocamento, tenere i componenti in plastica, i cuscini, ecc lontano dalla portata dei bambini.
7. Questo prodotto è costruito per uso esclusivamente domestico.
8. Conservare il manuale di assemblaggio ed d'uso per future consultazioni.

ISTRUZIONI D'USO

1. Posizionare il prodotto nella giusta posizione, come già indicato nelle "Avvertenze di Sicurezza".
2. Non serrare le viti prima di aver ultimato la fase di montaggio e verificato che il prodotto sia stabile.
3. Verificare periodicamente le tenuta dei bulloni.
4. Non buttare la confezione fino a quando la lista componenti non sia stata interamente controllata.

MANUTENZIONE E CURA

1. Ispezionare periodicamente il prodotto per assicurarsi che i componenti siano correttamente montati ed in buono stato.
2. Accertarsi che il prodotto non presenti alcun difetto di fabbrica e che le saldature siano solide (esenti da ruggine e/o crepe).
3. Lavare il telaio con acqua e sapone neutro, sciacquare accuratamente e asciugare completamente. Non usare candeggina, prodotti acidi o solventi aggressivi che possono corrodere il ferro ed arrecare gravi danni al prodotto.
4. Per la pulizia, detergere la superficie con un panno umido (non bagnato) o un panno asciutto e asciugare con un panno di cotone.
5. In caso di vento o improvvisi cambiamenti meteorologici chiudere l'ombrellone per evitare danni al prodotto che verrebbero considerati incuria dell'utente.
6. Dopo l'uso, si consiglia di riporre il prodotto in un luogo asciutto e riparato dal sole, proteggendolo con appisiti cover o teli protettivi.

GARANZIA

1. I prodotti della collezione **corners®** sono coperti dalla garanzia di 2 anni per i difetti di conformità originaria o di fabbricazione.
2. Nel caso in cui il prodotto in questione non funzionasse correttamente, vi preghiamo di controllare se la difformità derivi da manovre improprie effettuate durante il montaggio e/o l'utilizzo.
3. La garanzia ha decorrenza dalla data indicata sulla prova d'acquisto o documento equipollente rilasciato dal rivenditore.
4. Il produttore declina sin d'ora qualsiasi responsabilità derivante da rottura o precoce deterioramento dovuto ad un uso difforme rispetto a quello per cui è destinato.
5. La garanzia non copre quei difetti derivanti da cause non imputabili alla conformità del prodotto. È, inoltre, esclusa ogni responsabilità del produttore in caso di infortuni a persone o danni a cose derivanti da un uso improprio del prodotto, inclusa la non osservanza delle avvertenze indicate nelle istruzioni presenti sul manuale. La garanzia non copre, altresì, il naturale deterioramento delle componenti del prodotto.
6. Resteranno ugualmente esclusi dalla garanzia: i danni accidentali derivanti dal trasporto di terzi, incuria, uso improprio, installazione errata e/o non conforme alle avvertenze e alle istruzioni riportate sul presente manuale. In ogni caso, la garanzia decade qualora il prodotto risultasse riparato o manomesso da personale non autorizzato, o utilizzato in ambito professionale.
7. Fenomeni di usura, ruggine, distorsione e scolorimento di tutte le componenti del prodotto direttamente esposte a fenomeni atmosferici, alla movimentazione e/o all'utilizzo quotidiano sono da considerarsi normali e pertanto in nessun caso verranno valutati come difetti di fabbricazione, in quanto tali fenomeni sono associati alle normali condizioni di utilizzo del prodotto.
8. L'uso del prodotto in ambito professionale è escluso dalla garanzia.

CORNERS
indoor outdoor furniture