



GAZEBO RODI 3x2
MANUALE D'ISTRUZIONI
M0547
italiano

**MANUALE DI ASSEMBLAGGIO
E ISTRUZIONI D'USO**

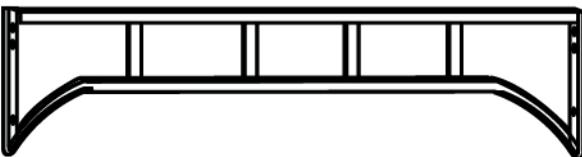
1 ANNO DI GARANZIA




CONSERVARE IL MANUALE PER FUTURE CONSULTAZIONI

Per informazioni sul prodotto, componenti, supporto tecnico e garanzia, rivolgersi al rivenditore autorizzato o visitare il sito www.salmar.it
Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto CORNERS. Per utilizzare al meglio questo prodotto, leggere con attenzione tutte le avvertenze e le istruzioni fornite nel presente manuale.

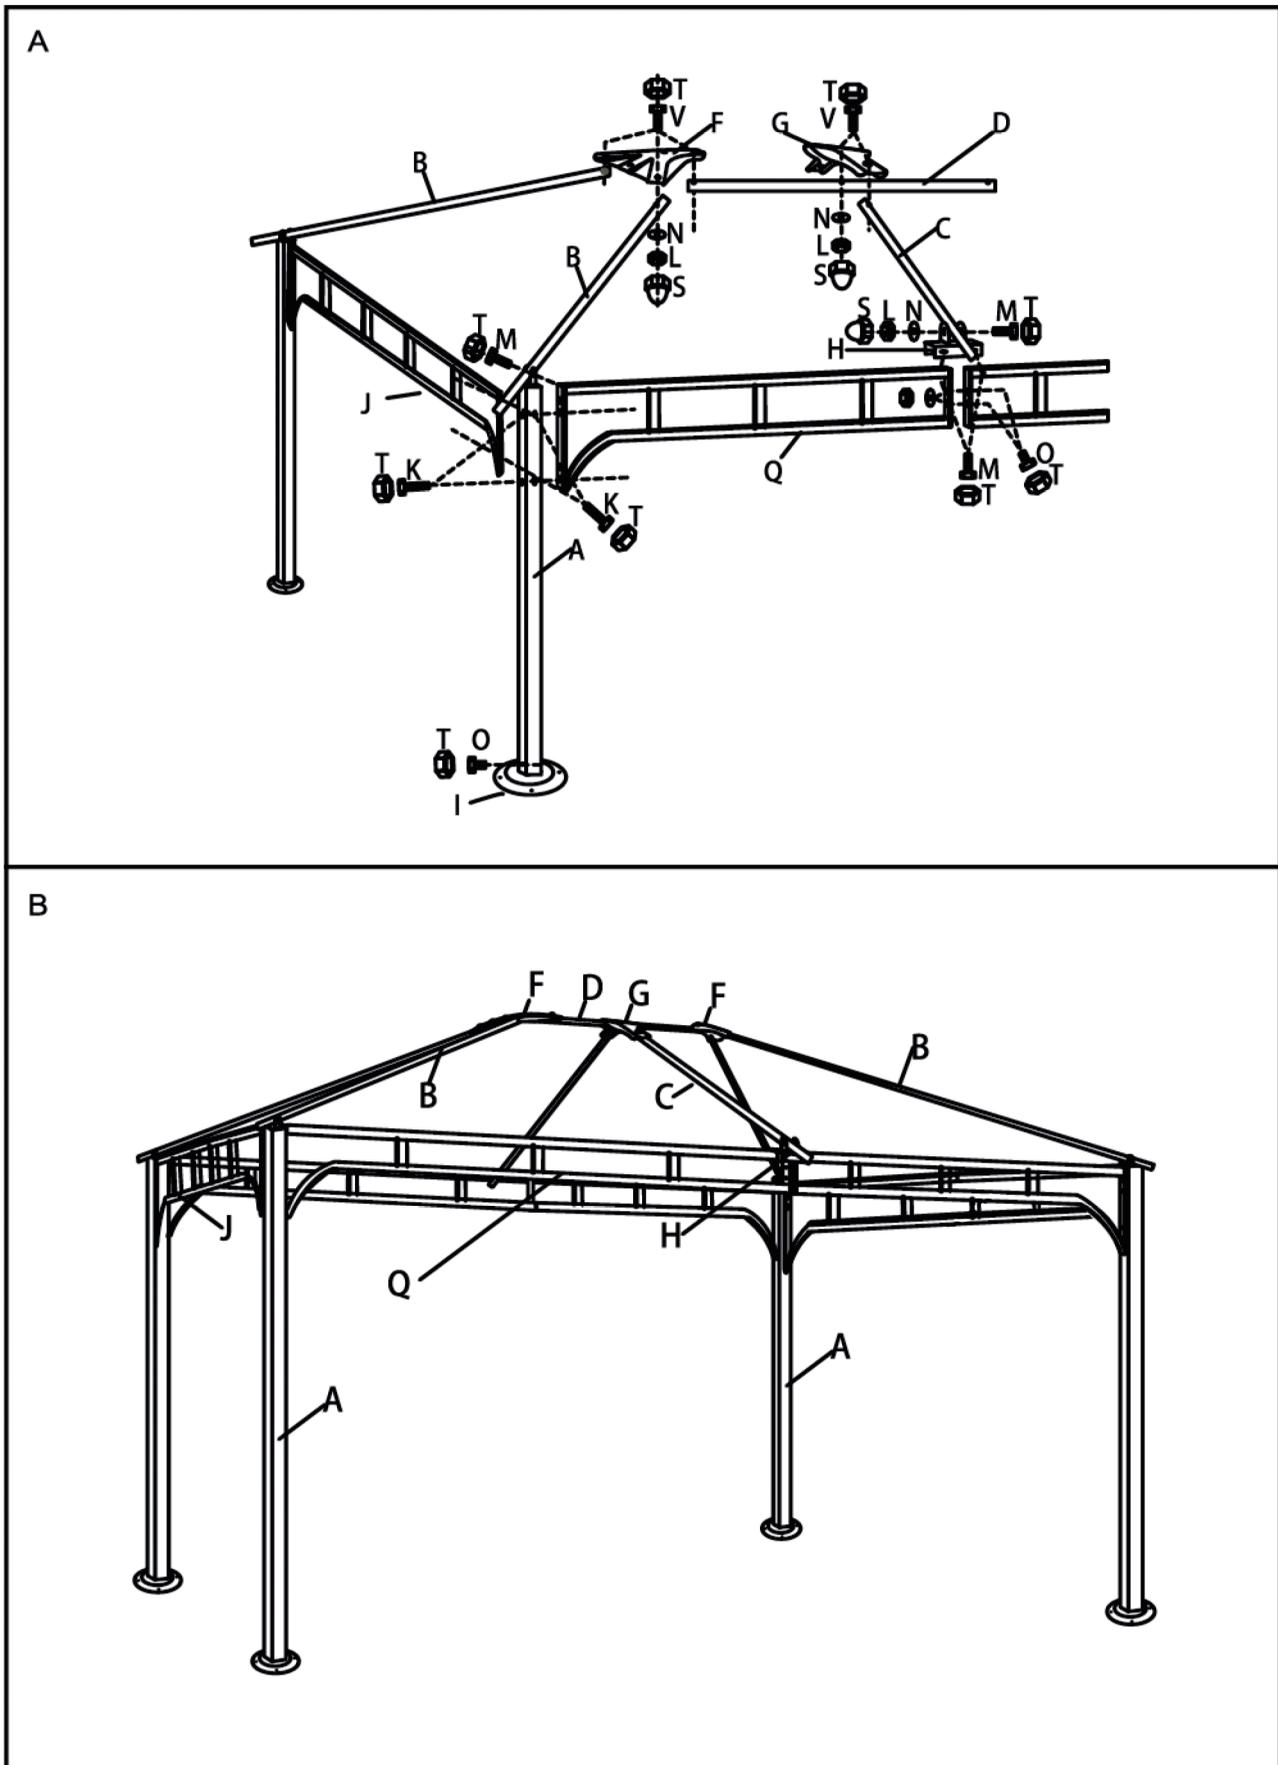
LISTA COMPONENTI

Si prega di controllare che tutti i componenti della seguente lista siano presenti nel cartone prima di iniziare le operazioni assemblaggio.

COMPONENTE			
			
A 4PCS	B 4PCS	C 2PCS	D 1PCS
			
Q 4PCS			
			
J 2PCS			
			
F 2PCS	G 1PCS		

COMPONENTE	
	
H 2PCS	I 4PCS
	
N 39PCS	M6x50 K 16PCS
	
L 39PCS	M6x30 M 10PCS
	
M6x15 O 8PCS	M6x25 V 9PCS
	
T 43PCS	R 1PCS
	
S 39PCS	Y 2PCS

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Prima di utilizzare il prodotto, nel rispetto di ogni altro requisito di sicurezza, verificare che quest'ultimo sia stato montato correttamente, seguendo le istruzioni di montaggio fornite nel presente manuale; assicurarsi, inoltre che tutti i perni ed i bulloni siano stati posizionati e fissati saldamente.
2. Non utilizzare il prodotto se tutte le sue parti non sono state completamente montate; il prodotto dev'essere montato correttamente seguendo le istruzioni di montaggio. Il montaggio del prodotto mal eseguito può essere pericoloso.
3. Posizionare il gazebo su una superficie piana e stabile.
4. Assicurarsi che il gazebo montato sia posizionato ad una distanza di almeno 1 metro da possibili ostacoli o impedimenti circostanti.
5. Tenere i bambini lontani dal prodotto durante la fase di montaggio. Questo prodotto contiene piccoli componenti che possono essere facilmente ingeriti. È necessaria la supervisione di un adulto durante l'utilizzo del prodotto da parte dei bambini.
6. Per evitare pericoli di soffocamento, tenere i componenti in plastica lontano dalla portata dei bambini.
7. Questo prodotto è costruito per uso esclusivamente domestico.
8. Conservare il manuale di assemblaggio ed d'uso per future consultazioni.

ISTRUZIONI D'USO

1. Posizionare il prodotto nella giusta posizione, come già indicato nelle "Avvertenze di Sicurezza".
2. Il gazebo è stato costruito per la funzione di parasole, pertanto non è adatto a proteggersi dalle intemperie e non può essere utilizzato come struttura fissa per ripararsi dalle piogge (tutto l'anno).
3. Non serrare le viti prima di aver ultimato la fase di montaggio e verificato che il prodotto sia stabile
4. Verificare periodicamente la tenuta dei bulloni.
5. Non buttare la confezione fino a quando la lista dei componenti non sia stata interamente controllata.
6. Il fissaggio del gazebo è a discrezione dell'utente e deve avvenire su una superficie capace di garantire la stabilità e la sicurezza del prodotto. Il gazebo è dotato di fori ai piedi per accogliere i perni di fissaggio. I perni (non in dotazione nella confezione) dovranno essere acquistati dall'utente. La dimensione dei perni dovrà variare in base alla superficie sulla quale l'utente intende installare il gazebo. Un fissaggio errato o manchevole verrà considerato incuria dell'utente.
7. Agganciare le tende laterali ai pali verticali attraverso lo strappo a velcro.

MANUTENZIONE E CURA

1. Ispezionare periodicamente il prodotto per assicurarsi che i componenti siano correttamente montati ed in buono stato.
2. Accertarsi che il prodotto non presenti alcun difetto di fabbrica e che le saldature siano solide (esenti da ruggine e/o crepe).
3. Verificare che i fori di scolo presenti sul telo superiore non siano ostruiti in modo da assicurare il regolare deflusso delle acque piovane.
4. Quando il gazebo non viene utilizzato per lunghi periodi, si consiglia di riporlo in uno spazio al coperto e asciutto, al fine di prolungare e mantenere intatte nel tempo le caratteristiche del prodotto.
5. Si consiglia di ispezionare regolarmente il telo parasole del gazebo e di verificarne il buono stato; è consigliata la sostituzione del telo parasole ogni anno o dopo lunghi periodi di inutilizzo. La presenza di crepe, buchi e altro, potrebbero danneggiare la struttura del prodotto.
6. Lavare il telaio con acqua e sapone neutro, sciacquare accuratamente e asciugare completamente. non usare candeggina, prodotti acidi o solventi aggressivi che possono corrodere il ferro ed arrecare gravi danni al prodotto.
7. Per la pulizia detergere con un panno umido (non bagnato) e asciugare con un panno di cotone.
8. In caso di vento o improvvisi cambiamenti meteorologici chiudere il gazebo per evitare danni al prodotto che verrebbero considerati incuria dell'utente

GARANZIA

1. I prodotti della collezione CORNERS sono coperti dalla garanzia di 2 anni per i difetti di conformità originaria o di fabbricazione.
2. Nel caso in cui il prodotto in questione non funzionasse correttamente, vi preghiamo di controllare se la difformità derivi da manovre improprie effettuate durante il montaggio e/o l'utilizzo.
3. La garanzia ha decorrenza dalla data indicata sulla prova d'acquisto o documento equipollente rilasciato dal rivenditore.
4. Il produttore declina sin d'ora qualsiasi responsabilità derivante da rottura o precoce deterioramento dovuto ad un uso difforme rispetto a quello per cui è destinato.
5. La garanzia non copre quei difetti derivanti da cause non imputabili alla conformità del prodotto. È, inoltre, esclusa ogni responsabilità del produttore in caso di infortuni a persone o danni a cose derivanti da un uso improprio del prodotto, inclusa la non osservanza delle avvertenze indicate nelle istruzioni presenti sul manuale. La garanzia non copre, altresì, il naturale deterioramento di tutte le componenti del prodotto.
6. Resteranno ugualmente esclusi dalla garanzia: i danni accidentali derivanti dal trasporto di terzi, incuria, uso improprio, installazione errata e/o non conforme alle avvertenze e alle istruzioni riportate sul presente manuale. In ogni caso, la garanzia decade qualora il prodotto risultasse riparato o manomesso da personale non autorizzato, o utilizzato in ambito professionale.
7. Fenomeni di usura, ruggine, distorsione e scolorimento di tutte le componenti del prodotto direttamente esposte a fenomeni atmosferici, alla movimentazione e/o all'utilizzo quotidiano sono da considerarsi normali e pertanto in nessun caso verranno valutati come difetti di fabbricazione, in quanto tali fenomeni sono associati alle normali condizioni di utilizzo del prodotto.
8. L'uso del prodotto in ambito professionale è escluso dalla garanzia.

TAGLIANDO DI GARANZIA

Codice prodotto

Nome prodotto

Luogo e data d'acquisto

Rivenditore

Conserva qui la ricevuta fiscale

Per informazioni sul prodotto, componenti, supporto tecnico e garanzia, rivolgersi al rivenditore autorizzato o visitare il sito www.salmar.it

CORNERS
indoor outdoor furniture

CORNERS

indoor outdoor furniture

CORNERS[®]

di SAL.MAR.SRL
Via Martiri di Nassiriya, snc
84016 - Pagani (SA) IT
Made in China